

# MODALITA' DI POSA E MANUTENZIONE

## Equigomma Drenante 1000x500x40 mm Pavimentazione tecnica in gomma



<b>Dimensioni singolo pezzo:</b>	1000x500 mm
<b>Spessore:</b>	40 mm
<b>Finitura lato superiore:</b>	finitura liscia antiscivolo con finta scanalatura centrale
<b>Finitura lato inferiore</b>	incavi alveolari
<b>Composizione materiale:</b>	miscela di gomma, additivi, leganti, paste coloranti
<b>Superficie singolo pezzo:</b>	0,5 mq
<b>Peso per singolo pezzo:</b>	±15 kg
<b>Peso al metro quadrato:</b>	±30 kg
<b>Varianti colore acquistabili on line:</b>	nero, rosso, verde

### Usi consigliati:


- box con base cementizia e pendenze, adatta come sostituto della classica lettiera grazie allo speciale sistema filtrante che facilita il drenaggio dei liquidi al di sotto.

- zona lavaggio con base cementizia e pendenze, la particolare lavorazione permette ai liquidi di raggiungere in maniera più veloce e efficace gli scarichi, mantenendo il fondo più asciutto e sicuro.

### Descrizione:

Finitura lato superiore liscia antiscivolo con finta scanalatura centrale, finitura lato inferiore alveolare.

Presenza di smussi obliqui a discesa da 5x5 mm lungo tutto il perimetro che ricreano l'effetto piastrella.

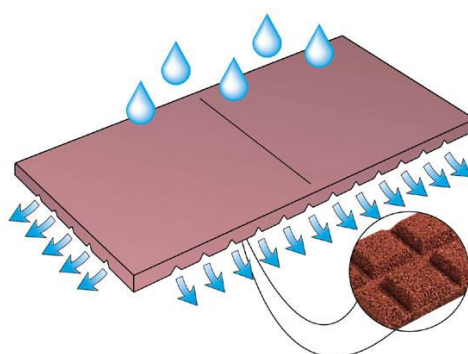

## Utilizzo in Box con base cementizia

### Modalità di posa

- 1) Verificare che il fondo di posa sia in ottimo stato con pendenza utile al passaggio dei liquidi
- 2) Pulire perfettamente il fondo di posa
- 3) Procedere posizionando le pavimentazione nell'area box, è possibile sagomare a seconda le necessità, con l'utilizzo di un seghetto elettrico alternativo (non usare circolari!). Il taglio dei pannelli deve essere fatto evitando di creare spigoli particolarmente accentuati per non indebolirne troppo la struttura.

**Nota importante:** è altamente sconsigliato il fissaggio con colla delle lastre del tipo Drenante, poiché la colla interferisce con il fluire dei liquidi attraverso la lastra stessa.

**Nota importante 2:** Le lastre Equigomma Drenanti non richiedono l'uso di altra lettiera

## Manutenzione

- 1) Asportare le fiandre utilizzando una pala ed eventualmente una forca per pavimenti in gomma.
- 2) Risciacquare con dell'acqua, periodicamente anche con l'aggiunta di detergente apposito in diluizione raccomandata dal produttore.

Per pulizie periodiche straordinarie: smontare i pannelli, lavarli con acqua e disinfettante, risciacquarli abbondantemente con acqua spazzolando delicatamente e lasciarli asciugare al sole per un'intera giornata.

## Utilizzo in lavaggio con base preferenziale cementizia

### Modalità di posa

- 1) Verificare che il fondo di posa sia in ottimo stato con pendenza utile al passaggio dei liquidi
- 2) Pulire perfettamente il fondo di posa
- 3) Procedere posizionando la pavimentazione nell'area box, è possibile sagomare a seconda le necessità, con l'utilizzo di un seghetto elettrico alternativo (non usare circolari!). Il taglio dei pannelli deve essere fatto evitando di creare spigoli particolarmente accentuati per non indebolirne troppo la struttura.

**Nota importante:** è altamente sconsigliato il fissaggio con colla delle lastre del tipo Drenante, poiché la colla interferisce con il fluire dei liquidi attraverso le lastre stessa.

## Manutenzione

- 1) Asportare le fiandre utilizzando una pala ed eventualmente una forca per pavimenti in gomma.
- 2) Risciacquare con dell'acqua, periodicamente anche con l'aggiunta di detergente apposito in diluizione raccomandata dal produttore.

Per pulizie periodiche straordinarie: smontare i pannelli, lavarli con acqua e disinfettante, risciacquarli abbondantemente con acqua spazzolando delicatamente e lasciarli asciugare al sole per un'intera giornata.

Usi diversi da quelli indicati non sono garantiti.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di contattare i nostri uffici al numero +39 030.2004920 oppure tramite mail, all'indirizzo [info@poligomma.it](mailto:info@poligomma.it)

Equigomma by  
POLIGOMMA s.r.l.

Telefono +39 030 2004920 Fax +39 030 2092213

[www.equigomma.it](http://www.equigomma.it) [info@poligomma.it](mailto:info@poligomma.it)