

MODALITA' DI POSA E MANUTENZIONE

Equigomma Tappeto 2000x1000x15 mm Pavimentazione tecnica in gomma



Dimensioni singolo pezzo:	2000x1000 mm
Spessore:	15 mm
Finitura lato superiore:	finitura liscia antiscivolo
Finitura lato inferiore	Lato inferiore pieno
Composizione materiale:	miscela di gomma, additivi, leganti, paste coloranti
Superficie singolo pezzo:	2 mq
Peso per singolo pezzo:	± 30 kg
Peso al metro quadrato:	±15 kg
Varianti colore acquistabili on line:	nero, rosso, verde

Usi consigliati:


- corridoio/corsia con base cementizia
- trailer/fondo mezzi di trasporto
- zone lavaggio/asciugatura con base cementizia

Nota: sconsigliato su fondo in terra battuta

Descrizione:

Finitura lato superiore liscia antiscivolo, finitura lato inferiore piena.

Presenza di smussi obliqui a discesa da 5x5 mm lungo tutto il perimetro.

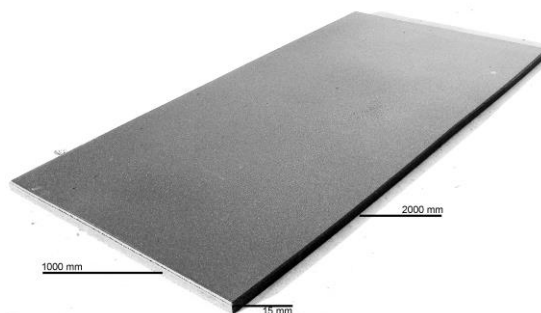

Utilizzo in trailer/mezzi di trasporto

Modalità di posa

- 1) Verificare che il fondo di posa sia asciutto e privo di sconnessioni.
- 2) Procedere posizionando le pavimentazione nell'area di posa, è possibile sagomare a seconda le necessità, con l'utilizzo di un seghetto elettrico alternativo (non usare circolari!). Il taglio dei pannelli deve essere fatto evitando di creare spigoli particolarmente accentuati per non indebolirne troppo la struttura.
- 3) E' possibile incollare le pavimentazioni al fondo tramite l'uso del collante Adesil-re, oppure tramite tasselli tipo Fischer.

Nota importante: per sigillare le fughe è possibile utilizzare del silicone per gomma.

Manutenzione

- 1) Asportare le fiandre utilizzando una pala ed eventualmente una forca per pavimenti in gomma.
- 2) Risciacquare con poca acqua, periodicamente anche con l'aggiunta di detergente apposito in diluizione raccomandata dal produttore.
- 3) Lasciare asciugare completamente prima dell'uso.

Utilizzo in zone lavaggio/asciugatura

Modalità di posa

- 1) Verificare che il fondo di posa sia asciutto e privo di sconessioni.
- 2) Procedere posizionando le pavimentazione nell'area lavaggio, è possibile sagomare a seconda le necessità, con l'utilizzo di un seghetto elettrico alternativo (non usare circolari!). Il taglio dei pannelli deve essere fatto evitando di creare spigoli particolarmente accentuati per non indebolirne troppo la struttura.
- 3) E' possibile incollare le pavimentazioni al fondo in cemento, con la speciale colla Adesil-re.

Nota importante: per sigillare le fughe è possibile utilizzare del silicone per gomma.

Manutenzione

- 1) Asportare lo sporco solido utilizzando una pala ed una scopa in saggina ed eventualmente una forca per pavimenti in gomma.
- 2) Risciacquare con poca acqua, periodicamente anche con l'aggiunta di detergente apposito in diluizione raccomandata dal produttore.
- 3) Lasciare asciugare completamente prima dell'uso.

Utilizzo in corridoio/corsia

Modalità di posa

- 1) Verificare che il fondo di posa sia asciutto e privo di sconessioni.
- 2) Procedere posizionando le pavimentazione nell'area di posa, è possibile sagomare a seconda le necessità, con l'utilizzo di un seghetto elettrico alternativo (non usare circolari!). Il taglio dei pannelli deve essere fatto evitando di creare spigoli particolarmente accentuati per non indebolirne troppo la struttura.
- 3) E' possibile incollare le pavimentazioni al fondo in cemento, con la speciale colla Adesil-re.



Nota importante: per sigillare le fughe è possibile utilizzare del silicone per gomma.

Manutenzione

- 1) Asportare lo sporco solido utilizzando una pala ed una scopa in saggina ed eventualmente una forca per pavimenti in gomma.
- 2) Risciacquare con poca acqua, periodicamente anche con l'aggiunta di detergente apposito in diluizione raccomandata dal produttore.
- 3) Lasciare asciugare completamente prima dell'uso.

Usi diversi da quelli indicati non sono garantiti.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di contattare i nostri uffici al numero +39 030.2004920 oppure tramite mail, all'indirizzo info@poligomma.it

Equigomma by

POLIGOMMA s.r.l.

Telefono +39 030 2004920 Fax +39 030 2092213

www.equigomma.it **info@poligomma.it**